

# 6 各部油脂・冷却水

各部油脂・冷却水と容量 ..... 6 - 2


6

# 各部油脂・冷却水と容量

## ■エンジンオイル


エンジン型式	オイルのみ交換時 充填量 [L]	オイルとオイルフィル ター交換時充填量 [L]
3S-GE	4.0	4.5
3S-GTE	4.0	4.5

- 表に基づき、外気温に適したオイルを使用する。
- 交換時の充填量は、ドレーンプラグからオイルを抜いたときの値である。
- 古いオイルが十分に抜けたことを確認してから、ドレーンプラグを閉める。
- オイルレベルゲージで、オイル量の最終確認を必ず行う。
- 確認方法  
エンジンを暖機してから停止状態で5分間放置後、オイル量がゲージのFレベルにあることを確認する。

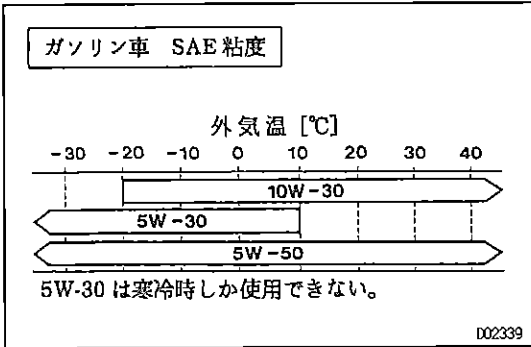

### ガソリンエンジンオイル (指定油脂)

- キャッスル・クリーン SH (API SH/ILSAC, SAE10W-30)
  - キャッスル・クリーンターボ SH (API SH/ILSAC, SAE10W-30)
  - キャッスル・ネオギヤー SH (API SH/ILSAC, SAE 5W-30)
  - キャッスル・クリーン SG (API SG, SAE10W-30)
  - キャッスル・クリーン SG フリートII (API SG, SAE10W-30)
  - キャッスル・クリーンシンサート (API SG, SAE 5W-50)
  - キャッスル・クリーン SE フリート (API SE, SAE10W-30)
- 〈参考〉 太字は推奨。また、上記純正品以外では、API SG, SH または ILSAC マークの入ったオイルを推奨する。

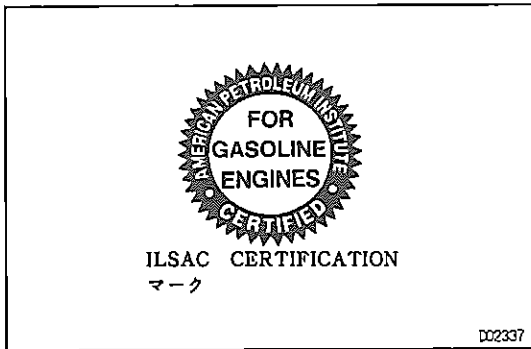

項 目		容 量 [L] (参考値)	指 定 油 脂
冷 却 水	3S-GE	13.7	トヨタ純正ロングライフクーラント [凍結保証温度 濃度 30%.....-12℃ 濃度 50%.....-35℃]
	3S-GTE	13.7	
マニュアル トランスアクスル オイル (含むディファレンシャル)	S54	2.6	キャッスル・MG ギヤオイルスペシャルⅡ (API GL-3, SAE75W-90)
	S54 (ヘリカルLSD)	2.5	
	E153	3.9	
オートマチック トランスアクスル フルード (含むディファレンシャル)	A241E	8.0	キャッスル・オートフルード D-II
パワーステアリングフルード		0.7	トヨタパワーステアリングフルード EH
クラッチフルード		—	トヨタブレーキフルード 2500H
ブレーキフルード		—	トヨタブレーキフルード 2500H
A/Cコンプレッサーオイル		—	ND-OIL8 [新冷媒 HFC-134a (R134a) の] [ピストンタイプコンプレッサー用]

JB1698

---

MEMO