

■吹き出し口

▶左側


ツマミを動かして風向きを調整します。

▶中央

ツマミを動かして風向きを調整します。

▶右側

ツマミを動かして風向きを調整します。

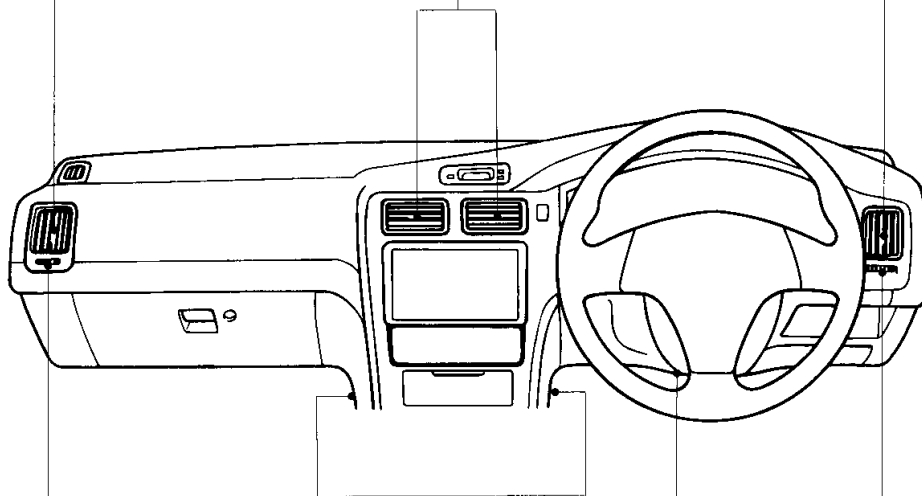

▶開閉ダイヤル

左側吹き出し口からの送風が不要な場合はダイヤルを ☒ の位置にします。

▶足元

暖房時に温風が出ます。

▶開閉ダイヤル

右側吹き出し口からの送風が不要な場合はダイヤルを ☒ の位置にします。


▶ひざ元

上下に回して風向きを調整します。不要な場合は回して閉じてください。



冷房時まれに吹き出し口から霧が吹き出したようにみえることがありますが、これは湿った空気が急に冷やされたときに発生するものであり異常ではありません。

オートエアコン

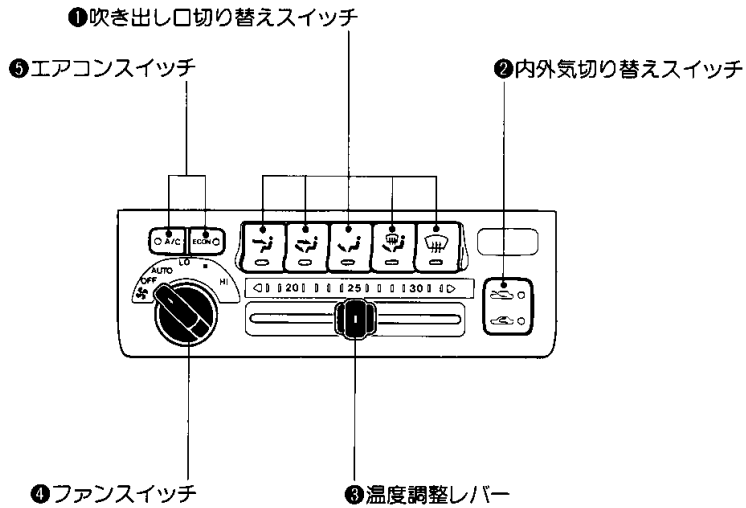



■吹き出し口切り替えスイッチ①


スイッチ位置と使用目的	吹き出し口	スイッチ位置と使用目的	吹き出し口
<p>上半身に風を送りたいとき</p>		<p>窓ガラスの曇り止めと足元に風を送りたいとき</p>	
<p>頭寒足熱のここちよい暖房をしたいとき</p>		<p>窓ガラスの曇りを取りたいとき</p>	
<p>足元に風を送りたいとき</p>		<p>知識 吹き出し口を または にして窓ガラスの曇りを取るときは、内外気切り替えスイッチを (外気導入側) にします。</p>	

オートエアコンの使い方

■内外気切り替えスイッチ②

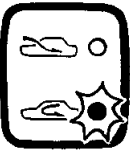スイッチ	名称と使用目的
	<p>●内気循環……外気をしゃ断します。急速に冷暖房するとき、または外気がよごれているときなど一時的に使用します。</p>
	<p>●外気導入……外気を車内にいれます。</p>

スイッチを押すごとに内気循環、外気導入に切り替わります。

 長時間、内気循環にするとガラスが曇りやすくなります。
知識

■温度調整レバー③



希望温度にあわせてください。

室温が自動的に希望温度になるよう作動します。ただし、レバーを左右の一番端にすると最大冷房、最大暖房に固定されます。

■ファンスイッチ④

風量を4段階に調整できます。

AUTOにしておくと、室温に応じて風量を自動的に調整し、希望の温度に保ちます。

 ファンスイッチがAUTOのとき、次のような機能があります。
●吹き出し口を  にすると、冬場などの寒いときには温風の準備ができるまで、しばらくの間ファンを停止します。
知識


■エアコンスイッチ⑤

冷房・除湿機能の作動/停止および強/弱を行います。


ファンスイッチが作動中のときエアコンを作動させることができます。


押してONにすると作動し、もう一度押すとOFFになります。

- A/C……………通常の冷房・除湿
- ECON……………弱い冷房・除湿


 外気温が0℃近くまで下がるとエアコンは、作動しません。
知識


▶冷房するときは

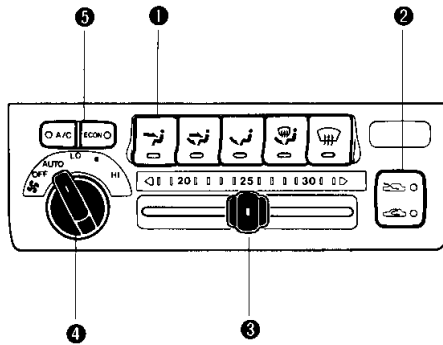


1. ①のスイッチの  を押します。
 2. ④のスイッチをAUTOにします。
 3. ③のレバーをお好みの温度にします。
 4. ②のスイッチを外気導入にします。
 5. ⑤のスイッチを「A/C」または「ECON」にします。
- なお、早く冷房したいときは②のスイッチを内気循環にします。
この場合、換気のためときどき外気導入にします。


▶暖房するときは

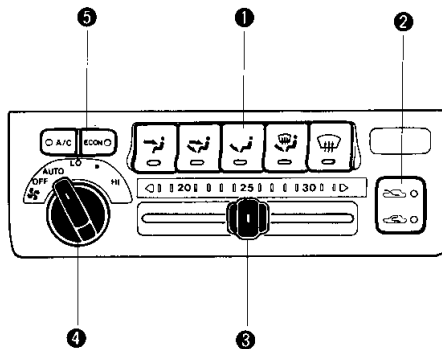


1. ①のスイッチの  を押します。
 2. ④のスイッチをAUTOにします。
 3. ③のレバーをお好みの温度にします。
 4. ②のスイッチを外気導入にします。
 5. ⑤のスイッチをお好みの状態にします。
- なお、早く暖房したいときは②のスイッチを内気循環にします。
この場合、ガラスの曇り止めと換気のためときどき外気導入にします。

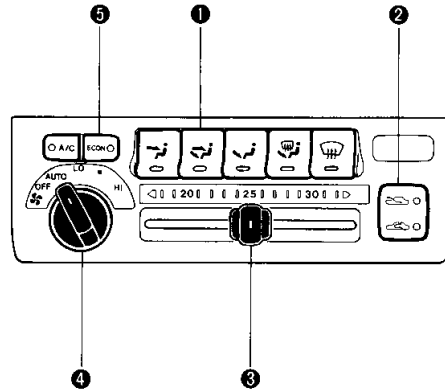

▶頭寒足熱型にするときは



1. ①のスイッチの  を押します。
2. ④のスイッチをAUTOにします。
3. ③のレバーを「25」付近にすれば、暖められた風が足元から、比較的温度的低い風が中央および左右吹き出し口から吹き出します。
4. ②のスイッチを外気導入にします。
5. ⑤のスイッチをお好みの状態にします。

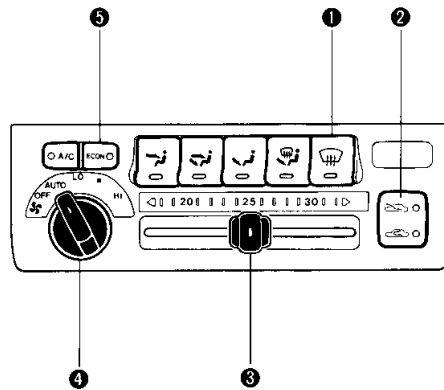▶ガラスの曇りを取るときは



1. ①のスイッチの  を押します。
 2. ④のスイッチをAUTOにします。
 3. ③のレバーをお好みの温度にします。
 4. ②のスイッチを外気導入にします。
 5. ⑤のスイッチを「A/C」または「ECON」にします。
- なお①のスイッチを  にすれば、曇りを取ると同時に足元も暖められます。



オートエアコンの使い方