



# メーター、表示灯、警告灯の見方

G-LIMITED、G

●パワーステアリング警告灯はパワーステアリング付き車のみ

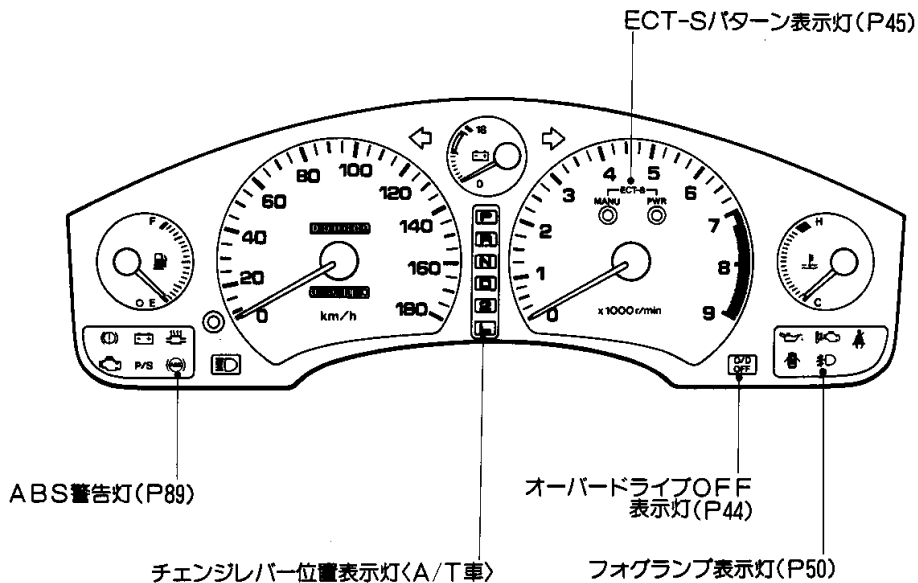

GT、GT-S

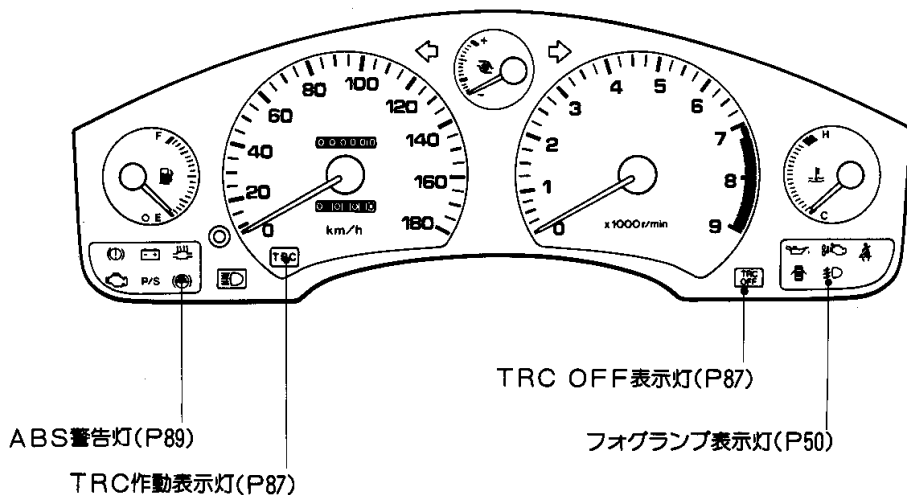


(注) A/T…オートマチックトランスミッション

メーター、表示灯、警告灯の見方

# メーター

## 水温計

赤色表示部

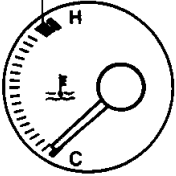


エンジンスイッチがONのとき、エンジン冷却水の温度を示します。



指針がHの赤色表示部にはいったときは、オーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所に停車し、98ページの「オーバーヒートの処置」にしたがって処置をしてください。

## 燃料計

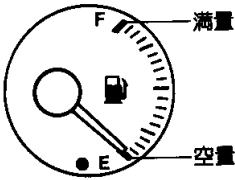

エンジンスイッチに関係なく燃料残量を示します。

燃料タンク容量は54 Lです。

燃料補給後、エンジンスイッチをONにしてから指示が安定するまで、少し時間がかかります。

## スピードメーター

車両の走行速度を示します。

## タコメーター(エンジン回転計)

毎分のエンジン回転数を示します。




指針が赤色表示部(エンジン許容回転数をこえている)にはいらないように運転してください。

## オドメーター(積算距離計)

走行した総距離をkmの単位で示します。

## トリップメーター(区間距離計)

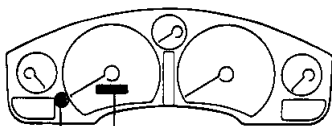


ツマミ 表示部

区間距離をkmの単位(黒文字は100m)で示します。

0にもどすには  
ツマミを押します。

メーター、表示灯、警告灯の見方

電圧計

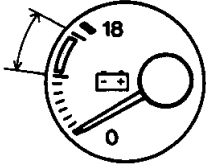


エンジンスイッチがONのとき、バッテリーの充電状態を示します。



エンジン回転中に左図の範囲外を示すときは、バッテリーや充電システムの異常が考えられます。ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

ターボメーター

走行中、ターボの作動圧力を示します。

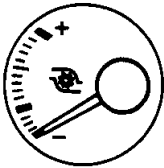

表示灯

ヘッドランプ上向き表示灯

ヘッドランプを上向きにすると点灯します。




方向指示灯表示灯 & 非常点滅灯表示灯

方向指示灯表示灯

エンジンスイッチがONのとき、方向指示レバーを操作すると点滅します。点滅が異常に速くなったときは、方向指示灯の電球切れが考えられます。

非常点滅灯表示灯


非常点滅灯スイッチを作動させると、両方の方向指示灯表示灯が同時に点滅します。



メーター、表示灯、警告灯の見方

## 警告灯

下図の警告灯は、エンジンスイッチをONにすると点灯し、エンジンをかけて消灯すれば正常です。エンジンがかかっているときに警告灯が点灯したときは、処置が必要です。

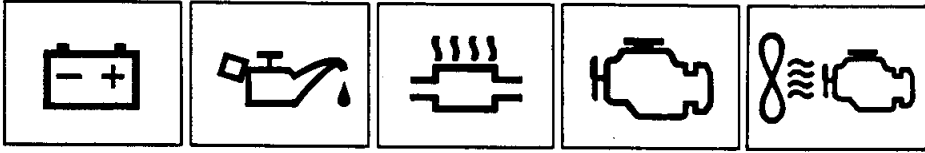

## 充電警告灯

エンジン回転中、充電系統に異常があると点灯します。



エンジン回転中に点灯したときは、ベルトの切れなどが考えられます。ただちに安全な場所に停車し、トヨタ販売店へご連絡ください。

## 油圧警告灯

エンジン回転中、エンジン内部を潤滑しているオイルの圧力に異常があると点灯します。



エンジン回転中に点灯したときは、ただちに安全な場所に停車し、エンジンを止めて、トヨタ販売店へご連絡ください。

## 排気温警告灯

エンジン回転中、触媒装置の温度が異常に高くなると点灯します。

エンジン回転中、「充電警告灯」と「排気温警告灯」が同時に点灯したときは、触媒の温度上昇を警告しているのではなく充電装置の異常を警告しています。



- エンジン回転中に点灯したときは、ただちに枯れ草などの燃えやすいもののない安全な場所に停車し、エンジンを止めてください。
- 約10分間エンジンを止めたあと、エンジンを始動して消灯していれば走行できます。
- 消灯しないときまたは再び点灯するときは、そのまま使用せずトヨタ販売店で点検を受けてください。

エンジン警告灯



エンジン回転中、エンジン電子制御システムに異常があると点灯します。



処置

- エンジン回転中に点灯したときは、ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。
- ターボ車はターボ装置の異常も考えられますので、エンジン回転を2000回転以下にして走行してください。

冷却ファンモーター警告灯



エンジン回転中、冷却ファンモーターに異常があると点灯します。



処置

- エンジン回転中に点灯したときは、ただちに安全な場所に停車しエンジン进行を止めて、トヨタ販売店へご連絡ください。

ブレーキ警告灯



エンジンスイッチがONのとき、次のような場合に点灯します。

- パーキング(駐車)ブレーキをかけたままのとき  
(ブレーキを解除すれば消灯します。)
- ブレーキ液の不足



処置

- エンジン回転中にパーキング(駐車)ブレーキを解除しても点灯したままのときは、ただちに安全な場所に停車し、トヨタ販売店へご連絡ください。
- この場合ブレーキの効きが悪くなっているおそれがあります。効きが悪いときはブレーキペダルを強く踏んでください。

走行中、異音(キーキー音)が発生したときは、ブレーキ(ブレーキパッド)の摩耗が考えられますので、ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

パワーステアリング警告灯



エンジンスイッチをONにすると点灯し、約2秒後に消灯します。

エンジン回転中、パワーステアリング制御システムに異常があると点灯します。



処置

- エンジン回転中に点灯したときは、ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。この場合、ハンドルの操作が非常に重くなる場合がありますので、ハンドルを軽く操作して重いときはハンドルを強く操作してください。

燃料残量警告灯



燃料残量警告灯

エンジンスイッチがONのとき、約10L以下になると点灯します。



点灯したときは、すみやかに燃料を補給してください。

処置

半ドア警告灯




ドアが確実に閉められていないときに点灯します。

シートベルト警告灯



エンジンスイッチがONのとき、運転席シートベルトを着用していないと点灯します。



メーター、表示灯、警告灯の見方