

工具とジャッキ……………93
 バックしたときは……………95
 万一のときの処置……………99
 こんな故障の応急処置は……………101

工具とジャッキ


格納場所、工具の種類、ジャッキの使い方などを確かめておきましょう。



注意！


1. 工具やジャッキを使用したあとは、決められた場所に確実に格納してください。室内などに放置すると思わぬ事故につながるおそれがあります。
2. 車に搭載されているジャッキはタイヤ交換やタイヤチェーン脱着以外、使用しないでください。
3. 車に搭載されているジャッキは、お客様のお車専用です。他の車に使用したり、他の車のジャッキをお客様のお車に使用しないでください。ジャッキの取り扱いを誤ると思わぬ事故につながるおそれがあります。

工具、ジャッキ

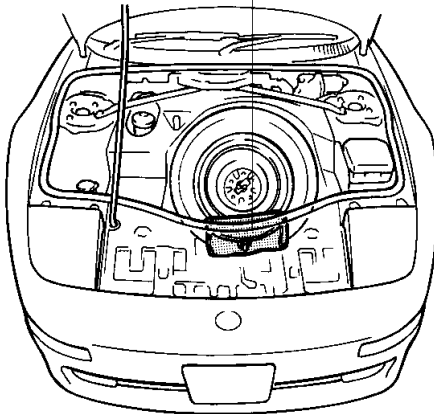


■工具とジャッキ

フロントトランク内に格納されています。



工具袋




ホイールナットレンチ



輪止め




ジャッキハンドル



ジャッキ


■ジャッキ

工具袋の中に格納されています。

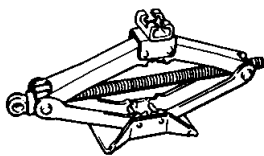


■ジャッキアップをする前に

1. 交通のじゃまにならず、安全に作業ができる平らな場所に車を止めます。
2. 非常点滅灯を点滅させ、人や荷物をおろし、停止表示板（または停止表示灯）を使用します。

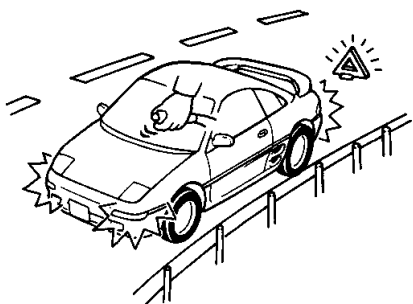


3. パーキング（駐車）ブレーキをしっかりとかけエンジンを止めます。
4. チェンジレバーをマニュアルトランスミッション車は1速、オートマチックトランスミッション車は①の位置にします。
5. 工具やジャッキを取り出します。

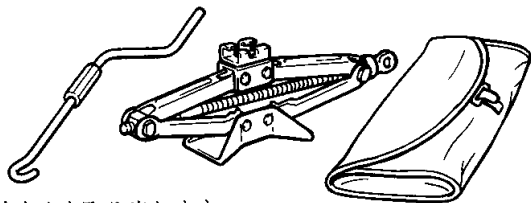


6. 輪止めを取り出します。

■ジャッキのかけ方




注意！

1. ジャッキアップするときは、平らな場所に車を止め、対角の位置にあるタイヤに必ず輪止めをしてください。車が動き思わぬ事故につながるおそれがあります。P96ページ参照
2. ジャッキが確実にジャッキセット位置にかかっていることを確認してください。ジャッキセット位置以外にかかっていると、車体がへこんだり、ジャッキが倒れてケガをするおそれがあり危険です。
3. ジャッキアップしたら車の下には絶対にもぐらないでください。万一ジャッキがはずれると大変危険です。

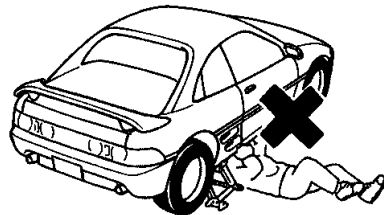


4. 人を乗せたままジャッキアップしないでください。
5. ジャッキアップするときはジャッキの上や下に物をはさまないでください。
6. ジャッキアップしているときはエンジンをかけないでください。

1. ジャッキを地面の平らな固くて安定できる場所にセットします。

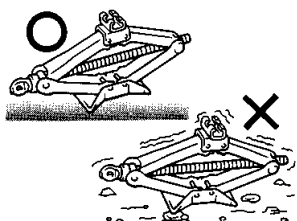


2. ジャッキを手で回して、ジャッキセット位置まで上げます。

▶ ジャッキをセットする位置

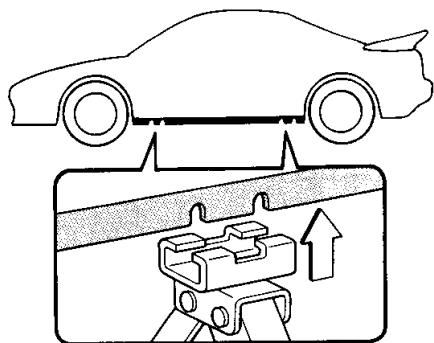

3. ジャッキが確実にジャッキセット位置にかかっていることを確認し、ジャッキハンドルを使用して、タイヤが地面から少し離れるまでジャッキアップします。

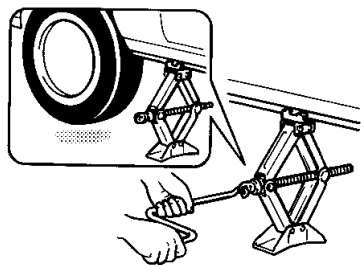

パンクしたときは

① スペアタイヤ




ちょっと一言

1. 作業をするとき車体端部などでケガをしないように注意してください。
2. パンクした場合に、エアゾール製品の補修剤を使用したときは、早めにパンク修理してください。

■ 格納場所

フロントトランクに格納されています。

蝶ネジを左に回して取り出します。

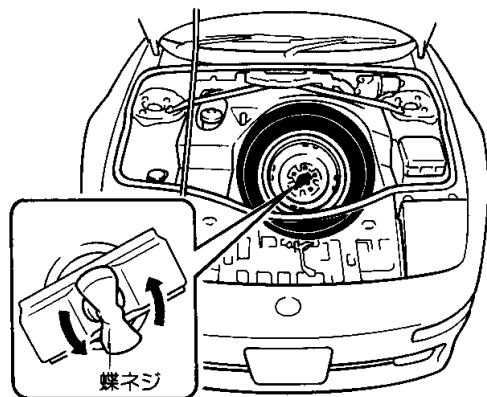

■ 応急用タイヤ

タイヤがパンクしたとき、一時的に使用するタイヤです。

標準タイヤ



応急用タイヤ



※ 応急用タイヤは図のように標準タイヤと異なり専用タイヤです。



ちょっと一言

この応急用タイヤは標準タイヤより空気圧が高く、また直径がやや小さくできていますが走行上支障はありません。ご使用になる場合は、次ページの注意事項を必ずお守りください。



注意!


1. 応急用タイヤを装着しているときは100km/h以上で走行しないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。応急用タイヤは、タイヤがパンクしたとき、一時的に使用するタイヤです。パンクしたタイヤはただちに修理して、できるだけ早く標準タイヤに交換してください。
2. 車に搭載されている応急用タイヤは、お客様のお車専用です。他のタイヤやホイールと組み合わせたり、他の車に使用したり、他の車の応急用タイヤをお客様のお車に使用しないでください。走行に悪影響がでて思わぬ事故につながるおそれがあります。
3. 応急用タイヤを装着して突起物などをのりこえるときは、標準タイヤを装着しているときと同じ感覚で運転しないでください。応急用タイヤ装着時は標準タイヤ装着時に対し車高が変化します。同じ感覚で運転すると車をぶつけるおそれがあります。
4. 応急用タイヤにタイヤチェーンを装着しないでください。タイヤチェーンが車体側に当たったり、走行に悪影響をおよぼすおそれがあります。雪道、凍結路で後輪がパンクした場合は、応急用タイヤを後輪に使用せず、前輪に使用し、はずした前輪を後輪につけてからタイヤチェーンを装着してください。
5. 応急用タイヤの空気圧はときどき点検してください。空気圧が不足している状態で走行すると思わぬ事故につながるおそれがあります。空気圧：4.2kg/cm²(走行前のタイヤが冷えているとき)
6. 空気圧が不足している場合や調整ができないときは、ひかえめな速度で走行してください。

パンクしたときは


②タイヤ交換

■準備


1. 交通のじゃまにならず、安全に作業ができる平らな場所に車を止めます。
2. 非常点滅灯を点滅させ、人や荷物をおろし、停止表示板(または停止表示灯)を使用します。

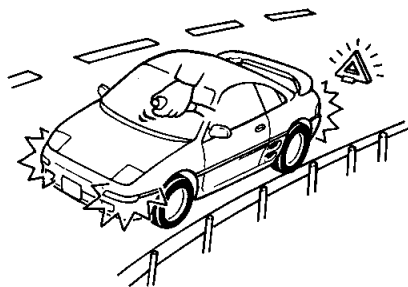

3. パーキング(駐車)ブレーキをしっかりとかけエンジンを止めます。
4. チェンジレバーをマニュアルトランスミッション車は1速、オートマチックトランスミッション車はPの位置にします。
5. 工具やジャッキを取り出します。

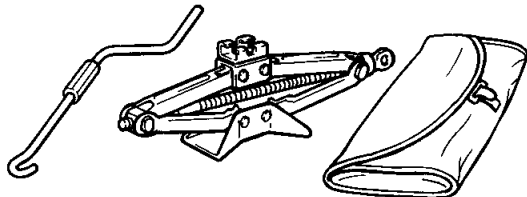

6. パンクしたタイヤと対角の位置にあるタイヤに輪止め(搭載工具に含まれています)をします。

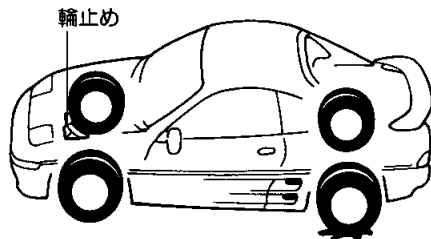


前輪がパンクしたときは後輪のうしろ側、
後輪がパンクしたときは前輪の前側に輪
止めをしてください。


7. スペアタイヤを取り出します。□95ページの「パンクしたときは——①スペアタイヤ」を参照してください。

■ジャッキアップ


1. ジャッキをセットします。P94ページの「ジャッキのかけ方」を参照してください。

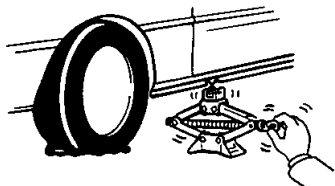

2. ホイールナットレンチでナットを左に回し、手で回るくらいまでゆるめます。

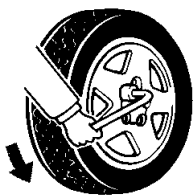

3. 車を、タイヤと地面が少し離れるまでジャッキアップします。

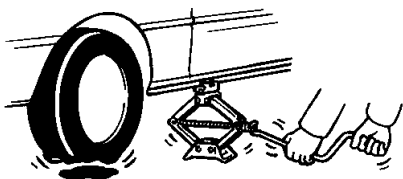


■タイヤ交換

1. ナットをはずし、タイヤを取り替えます。



注意!

タイヤを取りつけるときに、ホイールのシート部やホイール裏側の取り付け面がほこりなどでよごれていると、走行中にナットがゆるみタイヤがはずれるおそれがあり危険です。よごれをふきとってから取り付けてください。

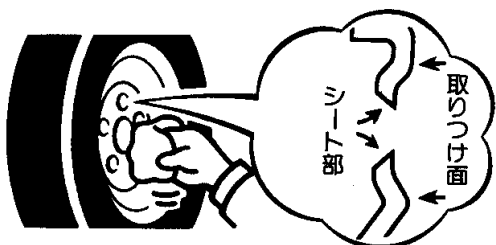


2. ナットのテーパ部がホイール穴のシート部に軽く当たり、タイヤがガタつかない程度までナットを右に回して仮締めします。




注意!

タイヤを取りつけるナットやボルトにオイルやグリースをぬらないでください。必要以上に締めつけられてボルトが破損するおそれがあります。

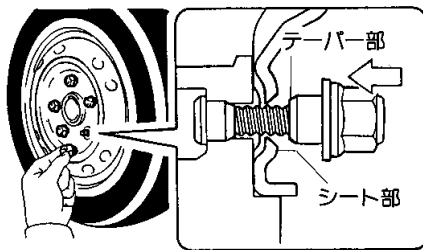


3. ジャッキを下げた図の順序で2～3度にわたり、レンチを使用して手で十分締めつけます。

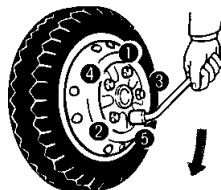

注意!

ホイールナットレンチを足で踏んでまわしたり、パイプなどを使用して必要以上に締めつけないでください。タイヤを取りつけるボルトが折れるおそれがあります。

4. 取りつけたタイヤの空気圧を確認します。(図に示す運転席ドアに貼られている「タイヤ空気圧」の表を参照してください)

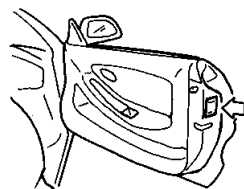

注意!

空気圧が不足している場合や調整ができないときは、ひかえめな速度で走行してください。




ちよつと言

「タイヤ空気圧」表の中に示されているタイヤサイズは車種またはグレードにより装着できないものもあります。詳しくはトヨタ販売店にご相談ください。

5. 工具、ジャッキ、タイヤを片づけます。



1. タイヤを脱着したときは、タイヤを取りつけて、1,000km走行後、再度ホイールナットを締めつけ、ゆるみがないことを点検してください。

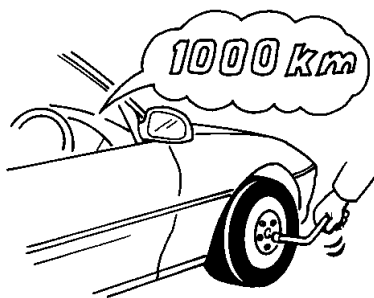


2. タイヤを新品と交換する場合は、トヨタ販売店で相談してください。異なったサイズ、メーカー、銘柄およびトレッドパターン（溝模様）のタイヤを混ぜて使用したり、指定サイズ以外のタイヤを使用することは、車の安全走行に悪影響をおよぼしますので、絶対にしないでください。

■アルミホイールの取り扱い方

1. 取りはずしたホイールを直接地面に置くときは意匠面を上にして置いてください。




2. バランスウェイトおよびナットはトヨタ純正のアルミホイール専用品をお使いください。

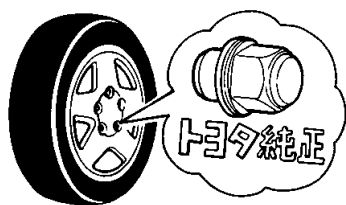


3. 傷、変形のあるアルミホイールは再使用しないでください。

4. 前輪と後輪のサイズが異なります。取り付け間違いを防止するため、後輪内側の組みつけ面に下図のようにピンが出ています。したがって後輪は前側に取付けることができません。

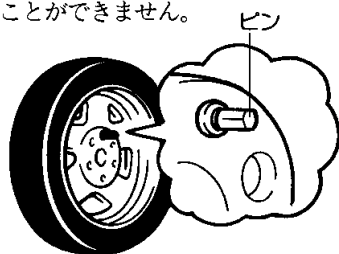


5. アルミホイールを再び車両に取りつけるとき、図のA、BのよごれをきれいにふいてからBの部分を実にはめ、ホイールボルトが取り付け穴の中心にくるようにして、ホイールナットの座金がホイールに当たるまで手で締めてください。

さらに、レンチを使用して手で十分締めつけます。

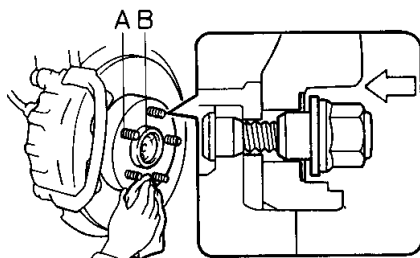

6. ホイールナットを締めすぎないように注意してください。
7. タイヤチェーンを装着すると、ホイールに傷をつけるおそれがあります。
8. 応急用タイヤまたはスチールホイールを取りつける場合、ホイールナットは下図のように取りつけてください。

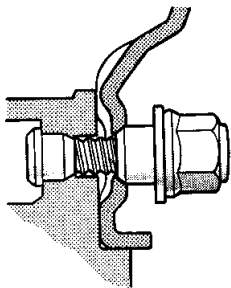


1. ナットはトヨタ純正アルミホイール専用以外を使用しないでください。走行中にナットがゆるみタイヤがはずれるおそれがあり危険です。
2. ホイールナットレンチを足で踏んでまわしたり、パイプなどを使用して必要以上に締めつけしないでください。タイヤを取りつけるボルトが折れるおそれがあります。

万一のときの処置

故障したら……

1. 車を路肩に寄せ非常点滅灯を点滅させるか、赤旗などを表示します。
2. 高速道路や自動車専用道路では、車両後方に停止表示板（または停止表示灯）を置いてください。法律で義務づけられています。

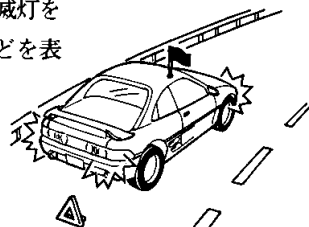


ちよつと言

非常電話を利用する場合などは、安全な場所を歩くよう心がけてください。

▶ 困ったときはトヨタ販売店へご連絡ください。

「メンテナンスノート」巻末のトヨタサービス網をご覧ください。

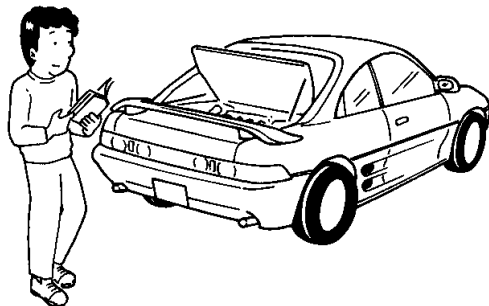

走行中、エンジンが停止したときは…

運転操作に変化が生じますので、次の方法で車を安全な場所に停止してください。


1. ブレーキブースター（ブレーキ倍力装置）が作用しなくなりますので、ブレーキペダルを強く踏んでください。
2. パワーステアリング（ハンドル操作力軽減装置）付き車はパワー装置が働かなくなりますので、ハンドル操作が重くなります。ハンドルを強く操作してください。

エンストして始動できなくなったときは…

1. 付近に人がいる場合は安全な場所まで押してもらってください。



2. マニュアル(ギヤ式)トランスミッション車はチェンジレバーの位置をセカンドまたはサードにいれ、クラッチを踏まずにエンジンスイッチをSTARTの位置で保持すれば、車を動かすことができます。また、平坦路の場合はトップにすると早く抜け出せます。

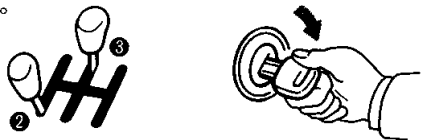


オートマチックトランスミッション車はエンジンスイッチで車を動かすことができません。

ちよつと一言

踏切内で動けなくなったときは…

脱輪などですぐ動かせない場合は、ただちに踏切の非常ボタンを押してください。

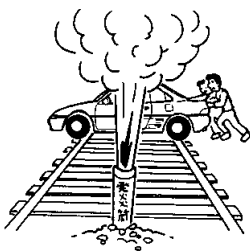


処置

踏切内で動けなくなったときは、ただちに踏切の非常ボタンを押してください。緊急を要するときは発炎筒を使用してください。

発炎筒


高速道路や踏切内などで、緊急を要するときに使います。

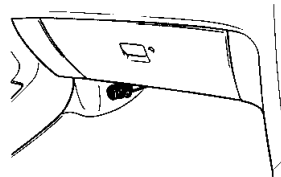


1. グローブボックス左下部に備えつけてあります。
2. 発炎時間は約5分間です。
3. 本体に表示してある有効期間のきれる前にトヨタ販売店でトヨタ純正ハイフレヤー(発炎筒)をお求めください。

▶使い方

1. 本体をひねりながら取り出し、逆にして差し込みます。

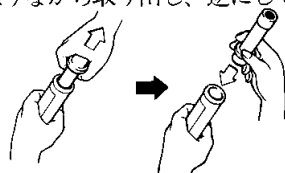

2. キャップ頭部のすり薬でこすると着火します。

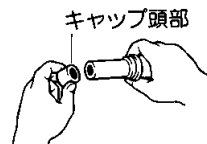

キャップ頭部



注意!

1. お子さまにはさわらせないでください。いたずらなどにより発炎筒が発火し、思わぬ事故につながるおそれがあります。



2. ガソリンなどの可燃物の近くでは使用しないでください。引火するおそれがあり危険です。
3. 使用中は顔や体に向けたり、近づけたりしないでください。
4. トンネル内などでは使用しないでください。煙で視界を悪くするので危険です。トンネル内などでは非常点滅灯を使用してください。



ちよつと一言

発炎時間は約5分ですので、非常点滅灯を併用するようにしてください。

こんな故障の応急処置は……


バッテリーあがりの処置は……

ブースターケーブル(別売)があれば、他車のバッテリーを電源としてエンジンを始動することができます。



救援車は必ず12Vのバッテリーがついている車を使用してください。

1. スペアタイヤを取り出します。→95ページの「パンクしたときは——①スペアタイヤ」を参照してください。
2. ブースターケーブルを図の番号の順序に接続します。
⊕⊖を間違えないようご注意ください。

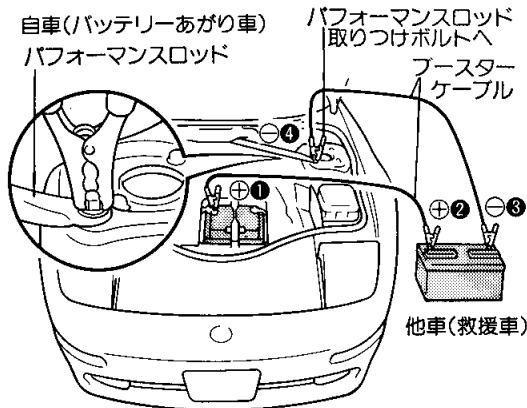

3. 接続後、救援車のエンジン回転を少し高めにしておきます。
4. 始動のしかたは→43ページの「エンジンのかけ方」を参照してください。



バッテリーに近づかないでください。バッテリー液が吹き出すおそれがあり危険です。

5. 自車のエンジンが始動したら、取りつけたときと逆の順序でブースターケーブルを取りはずします。バッテリーはすぐにガソリンスタンドやトヨタ販売店で完全充電してください。



1. ブースターケーブルを接続するとき、
⊕と⊖端子を絶対に接触させないでください。火花が発生し、バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあり危険です。
2. 火気をバッテリーに近づけないでください。爆発するおそれがあり危険です。



絶対に押しがけによる始動はやめてください。



④の接続は自車バッテリーの⊖端子につながないでください。バッテリーに直接つなぐと、火花が発生しバッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあり危険です。バッテリーから離れたところに接続してください。



①の接続は必ず自車(バッテリーあがり車)の⊕端子にしてください。

オーバーヒートの処置は……



注意！

1. エンジンフードから蒸気がでているときは、蒸気がでなくなるまでエンジンフードを開けないでください。
エンジンルーム内が高温になっているため、やけどをしたり、思わぬケガをするおそれがあり危険です。また、蒸気がでていない場合でも高温になっている部分があります。エンジンフードを開けるときは十分注意してください。
2. ラジエーターや補助タンクが熱いときはキャップをはずさないでください。
蒸気や熱湯が吹き出してやけどをするおそれがあり危険です。キャップを開けるときは、ラジエーターや補助タンクが十分に冷えてから、布きれなどでキャップを包みゆっくりと開けてください。
3. 冷却水は、エンジンが熱いときにいれないでください。急に冷たい冷却水をいれると、エンジンが損傷するおそれがあります。冷却水は、エンジンが十分に冷えてからゆっくりといれてください。

1. 車を安全な場所に止めます。エアコンを使用しているときは、OFFにします。



2. エンジンフードから蒸気がでていたらエンジンを止めます。蒸気がでていなければ、エンジンフードを開けてそのままエンジンをかけておきます。


〈エンジンフードから蒸気がでている場合のみ〉

蒸気がでなくなったら、風通しをよくするためにエンジンフードを開けエンジンをかけます。

3. ラジエーター冷却用のファンが作動していることやファンベルト切れの有無を確認してください。万一、ファンが作動していないときやファンベルトが切れているときはただちにエンジンを止めてトヨタ販売店に連絡してください。
4. エンジンが十分に冷えてから、冷却水の有無、ラジエーターのコア部（放熱部）の著しいよごれ、ごみの付着の有無、ファンベルトのゆるみなどを点検します。
5. 冷却水がない場合は、応急的に水を補給します。
6. 早めに最寄りのトヨタ販売店で点検を受けてください。

けん引してもらうときは……


けん引は、下図の方法を守ってください。

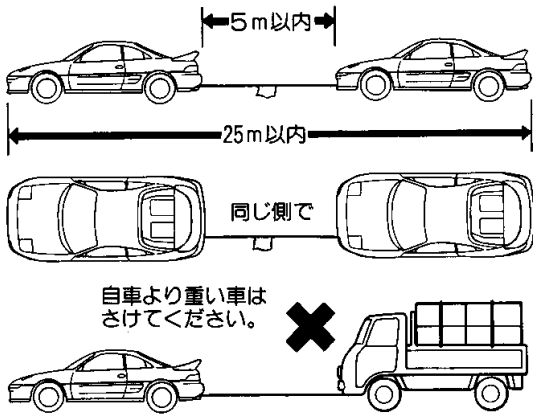


※けん引される車はけん引車の制動灯に注意して、常にロープをたるませないように気をつけてください。
また、けん引ロープには0.3メートル平方(0.3m×0.3m)以上の白い布を必ずつけてください。

■ロープをかける位置

▶フロント側

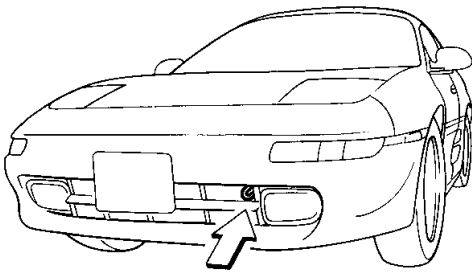

▶リヤ側

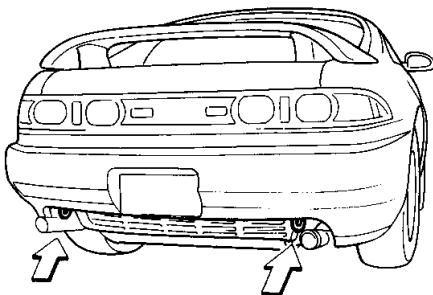

注意！

1. エンジンキーを抜いたり、エンジンスイッチをLOCK位置にしないでください。キーが抜けているとハンドルがロックされハンドル操作ができなくなり、事故につながるおそれがあります。また、エンジンスイッチがLOCK位置だとキーが抜けるおそれがあります。
2. オートマチックトランスミッション車の場合、けん引速度30km/h以下、けん引距離80km以内にしてください。この速度、距離を超えるとトランスミッションに悪影響をおよぼし、損傷するおそれがあります。
3. 長坂路を下るときは、レッキー車でけん引してください。レッカー車でけん引しないと、ブレーキが過熱し効きが悪くなるおそれがあります。
4. けん引される車は慎重に運転してください。エンジンがかかっていないとブレーキの効が悪くなったり、パワーステアリング(ハンドル操作力軽減装置)付き車はハンドルが重くなるため、通常と同じ感覚で運転すると事故につながるおそれがあります。



ちょっと一言

1. けん引される車は、次の事項を厳守してください。
 - チェンジレバーをNの位置にする。
 - エンジンスイッチをACCまたはONにする。
2. フロントけん引フックを使用されるときはロープでボデーに傷をつけないようにしてください。
3. 次の場合は、トヨタ販売店にご連絡ください。
 - エンジンが回っているのに車が動かない。または異常な音がする。


ヒューズが切れたときは……

各種のランプがつかないときや、電気系統の装置が働かないときは、ヒューズが切れている場合があります。ヒューズボックスの位置、ヒューズの受け持つ装置を知って自分で処置できるようにしておく便利です。


■ヒューズボックスの位置

ヒューズボックスは運転席足元、エンジンルーム内およびフロントトランク内にあります。


▶運転席足元ヒューズボックス

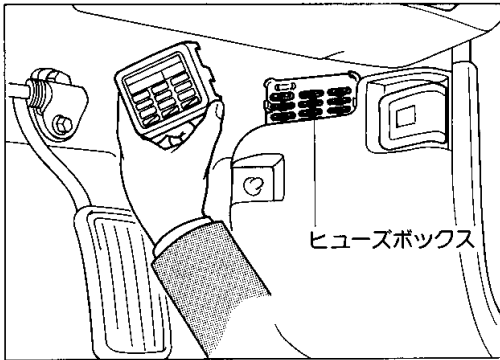

▶エンジンルーム内ヒューズボックス

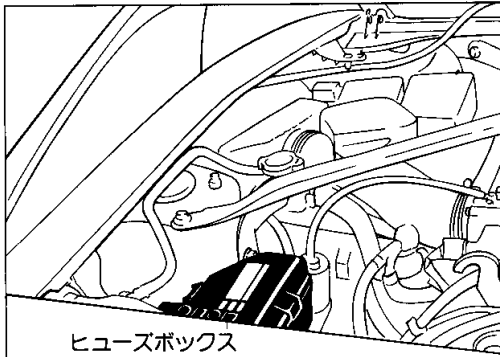

▶フロントトランク内ヒューズボックス

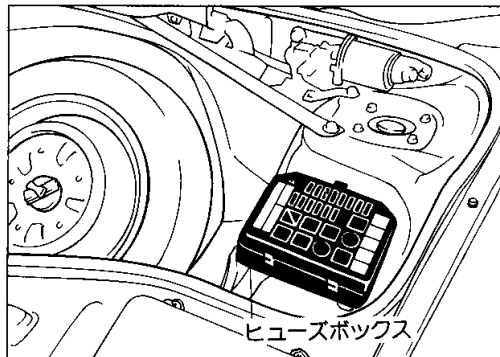

ヒューズの受け持っている装置は○次ページを参照してください。




ヒーター、エアコンが作動しないときはトヨタ販売店へご連絡ください。


■ヒューズの交換

各ヒューズの受け持っている装置が作動しないときは、ヒューズ切れが考えられます。そのときは次のように処置してください。

1. エンジンスイッチをLOCKの位置にします。
2. ヒューズにヒューズはずしを差し込んで引き抜きます。(ヒューズはずしは、エンジンルーム内ヒューズボックスカバーについています。)

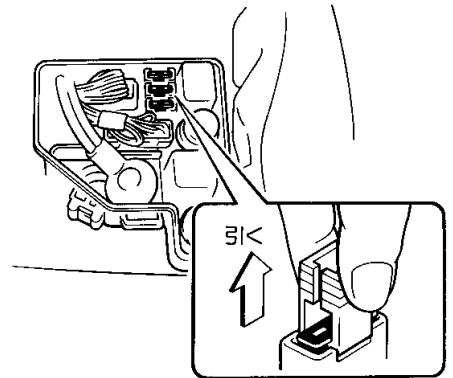


3. ヒューズが下図の右側のようなであれば、ヒューズ切れです。予備ヒューズと交換してください。

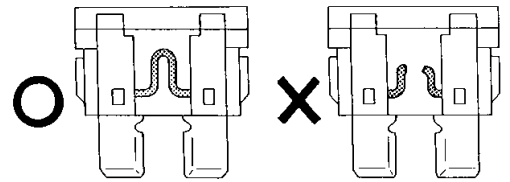


1. ヒューズのかわりに針金、銀紙などを使用しないでください。配線が過熱・焼損し、火災になるおそれがあり危険です。
2. 取り替えてもまたヒューズが切れる場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。

ヒューズの受け持つ装置

■運転席足元ヒューズボックス

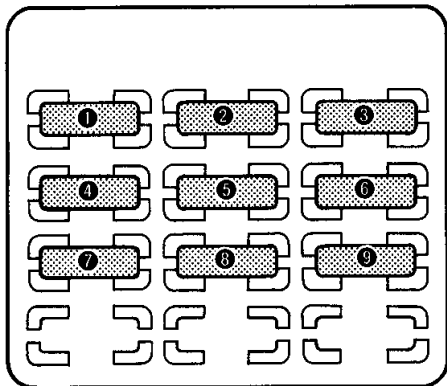


■エンジンルーム内ヒューズボックス

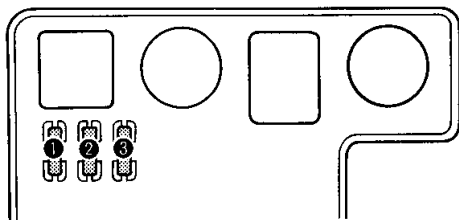

予備ヒューズはヒューズボックスの
カバー裏側に取り付けられています。

■フロントトランク内ヒューズボックス

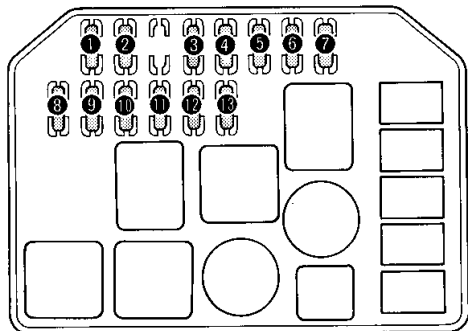

- ヒューズは車の仕様によりない場合があります。
- 各ヒューズの受け持つ装置は主なものについて記載しています。

<ヒューズ>

①	RAD CIG ラジオ ライタ	15A	シガレットライター、オーディオ、電動格納式ドアミラー
②	GAUGE メータ	7.5A	計器類、TELサービス端子、警告灯類、パワーステアリング
③	STOP ストップ ランプ	15A	制動灯
④	PWR パワー	30A	パワー(電動)ウインドウ
⑤	TURN ターン	7.5A	方向指示灯
⑥	DEFOG デフォガ	20A	リヤウインドウデフォッガー(曇り取り)
⑦	DOOR ドアロック	20A	電気式ドアロック
⑧	WIPER ワイバ	20A	ワイパー & ウォッシャー
⑨	TAIL テールランプ	15A	計器照明、ヒーター照明、尾灯、車幅灯、番号灯、スイッチ照明、シガレットライター照明、時計照明

<ヒューズ>

①	EFI	15A	EFI コンピューター、フューエルポンプ
②	VENT ベントファン	20A	ベントファンコンピューター
③	ECU-IG エレクトロニクス	7.5A	ABS

<ヒューズ>

①	HEAD (RH) ヘッドランプ(右)	15A	ヘッドランプ(右)
②	HEAD (LH) ヘッドランプ(左)	15A	ヘッドランプ(左)
③	TRC トラクション	30A	トラクションコントロール
④	FR FOG フォグランプ	15A	フロントフォグランプ
⑤	RAD FAN ラジエーターファン	30A	ラジエーターファンリレー
⑥	CDS FAN コンデンサファン	30A	コンデンサファンリレー
⑦	ALT SENCING オルタ センシング	7.5A	オルタネーターS端子
⑧	DOME ルームランプ	15A	マップランプ、半ドア警告灯、ワイヤレスドアロック、オーディオ
⑨	RTR リトラ	30A	リトラクターリレー & モーター
⑩	HAZ-HORN ハザード・ホーン	15A	警告器、非常点滅灯
⑪	AM2	7.5A	充電警告灯、スタータ、ABS
⑫	ECU-B エレクトロニクス	7.5A	電動リモコンミラー、ABS、ステアリング連動フォグランプ、ECT
⑬	AC エアコン	10A	エアコン

ランプ類が点灯しないときは……



ちよつと一言

1. ランプ類が点灯しないときは、ヒューズ切れの他、ランプ自体の球切れが考えられます。

電球の交換は、次の各規格にあわせて、同容量のものにしてください。

2. ハロゲンランプ（ヨウ素入り電球）は使用時電球が高温になるため、表面に油などが付着すると寿命が短くなります。

電球交換時に、手などがガラスに触れないように注意してください。

3. ランプ類はすべて12V用をご使用ください。

■フロント側電球



注意！

ハロゲン電球はガラス球内部の圧力が高いため、落としたり、物をぶついたり、傷をつけたりすると破損してガラスが飛び散る場合がありますので十分注意して取り扱ってください。また、素手で触れずにきれいな手袋を着用してください。

▶ヘッドランプ

ハロゲン…………… 60/55W

▶フォグランプ

ハロゲン…………… 55W

▶車幅灯…………… 5W

▶フロント方向指示灯(兼非常点滅灯)…………… 21W

▶サイド方向指示灯(兼非常点滅灯)…………… 5W

■リヤ側電球

▶方向指示灯(兼非常点滅灯)…………… 21W

▶制動灯…………… 21W

▶制動灯/尾灯…………… 21/5W

▶後退灯…………… 21W

▶番号灯…………… 5W

■室内電球

▶マップランプ…………… 8W

▶トランク灯…………… 3.8W

▶ドアカーテシランプ…………… 3W



注意！

● 同じW数の電球以外は使用しないでください。過熱などにより故障の原因になります。

● 電球および電球固定具の取り付けは確実に行ってください。取り付けが不完全な場合、水入りなどによる故障およびレンズ内面のくもりにつながるおそれがあります。詳しくはトヨタ販売店にご相談ください。



ちよつと一言

ヘッドランプ・制動灯などのランプは、雨天走行や洗車などの使用条件によりレンズ内面が一時的にくもることがあります。これはランプ内部と外気の温度差によるもので、雨天時などに窓ガラスがくもると同様の現象であり、機能上の問題はありません。

ただし、レンズ内面に大粒の水滴がついているときやランプ内部に水がたまっているときは、トヨタ販売店にご相談ください。